


# Istruzioni di misurazione per tende a rullo Standard

## Sistema Mini con il montaggio non invasivo sull'anta della finestra (staffe di fissaggio)

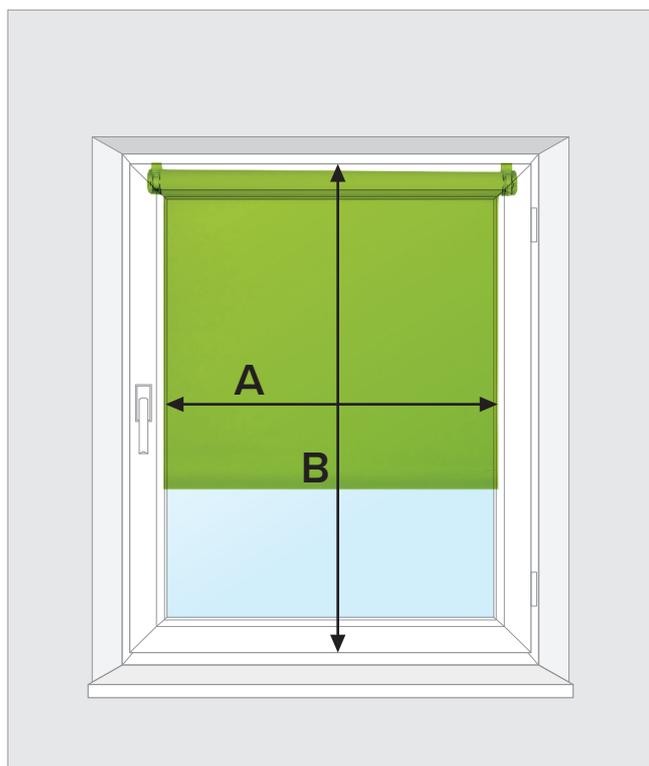

**!** Indicare le dimensioni in millimetri (mm)


Per inserire correttamente le misure nel configuratore, misurare la distanza tra i fermavetro (fig. 3.). Pianificare la larghezza del materiale, in modo che sia più largo del valore misurato ma non si interferisca con le parti sporgenti della finestra, ad esempio con una maniglia.

**larghezza = A**

Misurare l'altezza dell'anta della finestra..

Inserendo nel configuratore l'altezza desiderata, indicare il valore della misurazione:

**altezza = B**

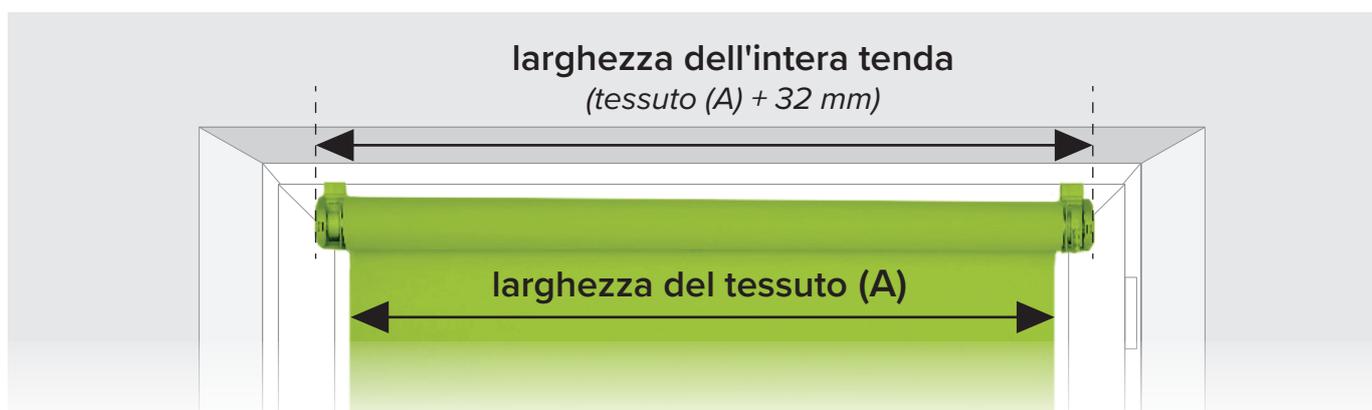

Ricordarsi che l'intera tenda sarà più larga di 32 mm rispetto al valore da te indicato.  
La larghezza del tessuto rimarrà la stessa, questi millimetri in più sono dovuti alla larghezza del meccanismo.