
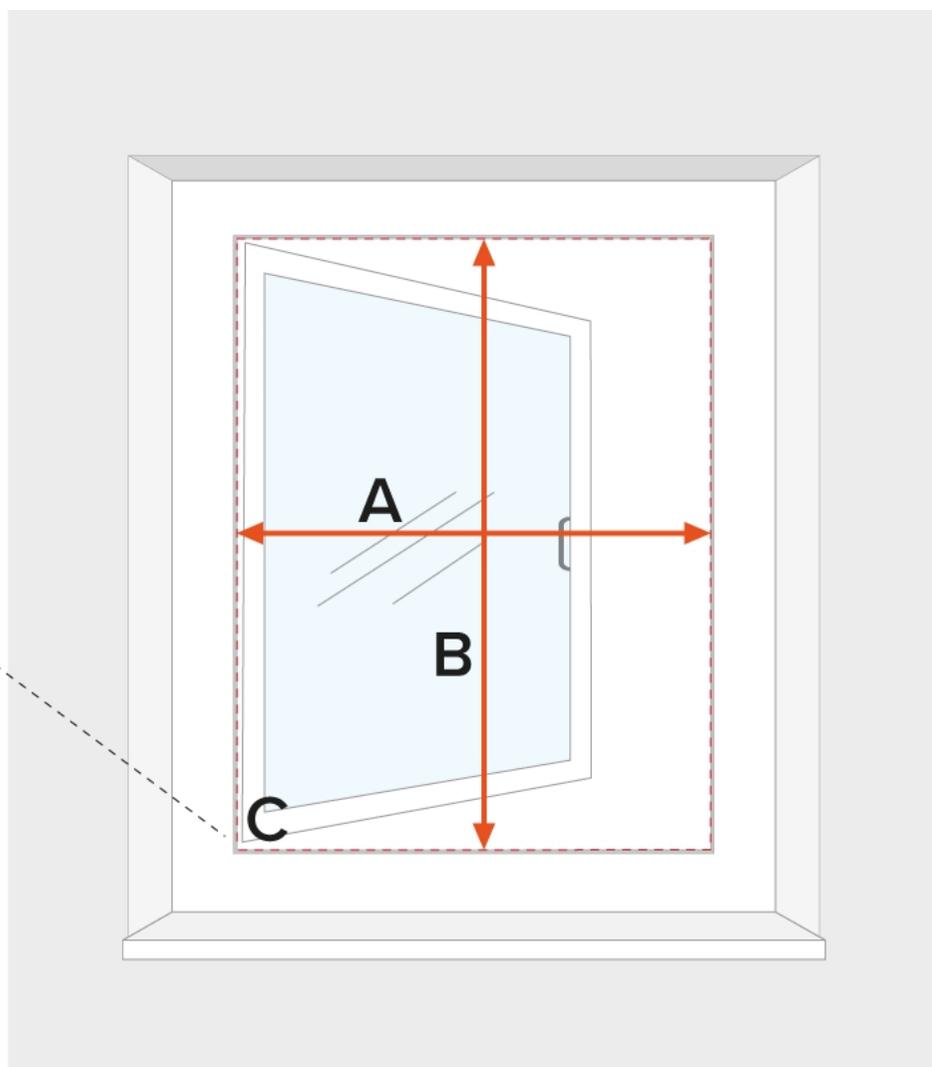


Istruzioni di misurazione

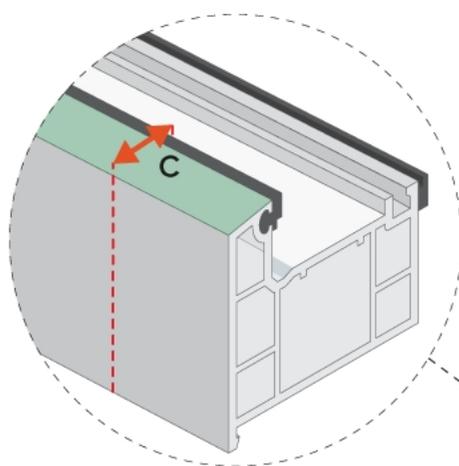

larghezza = A

altezza = B

Inserire nel configuratore l'altezza e la larghezza dell'apertura della finestra misurando i bordi del telaio della finestra dall'interno. La dimensione finale della zanzariera sarà automaticamente ridotta di 3 mm.

Misurare lo spessore del listello esterno del telaio della finestra insieme alla guarnizione. La profondità minima (C) è di 18 mm.

 Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)