


Istruzioni di misurazione per tende a rullo Standard

Sistema Mini con il montaggio non invasivo sull'anta della finestra (staffe di fissaggio)

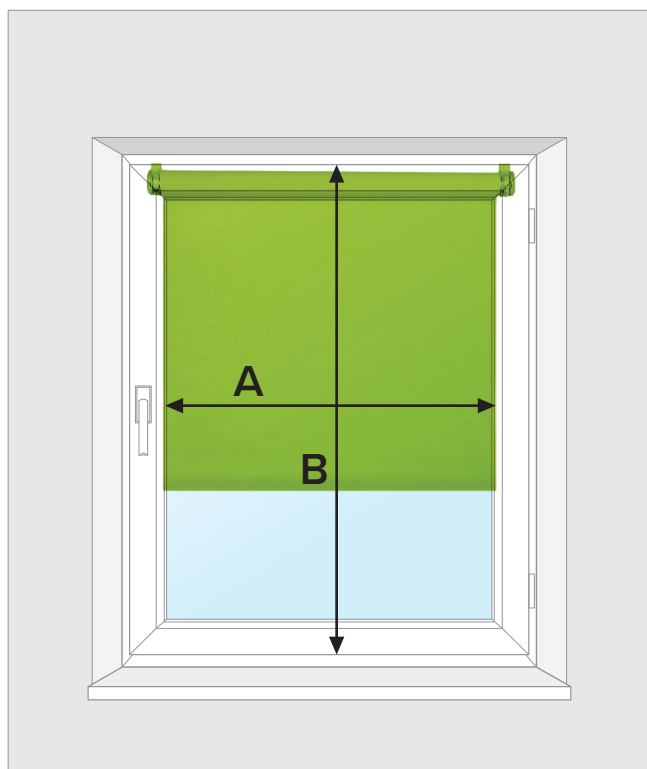

! Indicare le dimensioni in millimetri (mm)


Misura la larghezza della superficie della finestra che vuoi coprire con il tessuto della tenda a rullo (A)
Assicurati che il tessuto non vada in collisione con gli elementi sporgenti della finestra, come ad esempio la maniglia.

larghezza = A

Misura l'altezza dell'anta della finestra.

Inserisci il valore dell'altezza dell'anta della finestra.

altezza = B

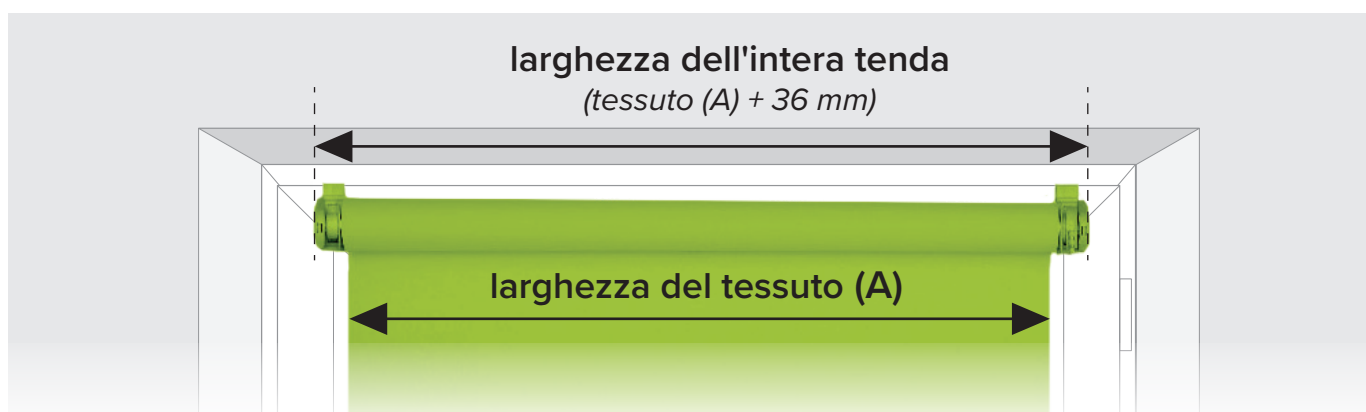

Ricordarsi che l'intera tenda sarà più larga di 36 mm rispetto al valore da te indicato.
La larghezza del tessuto rimarrà la stessa, questi millimetri in più sono dovuti alla larghezza del meccanismo.