


Istruzioni di misurazione - Montaggio sul telaio della finestra

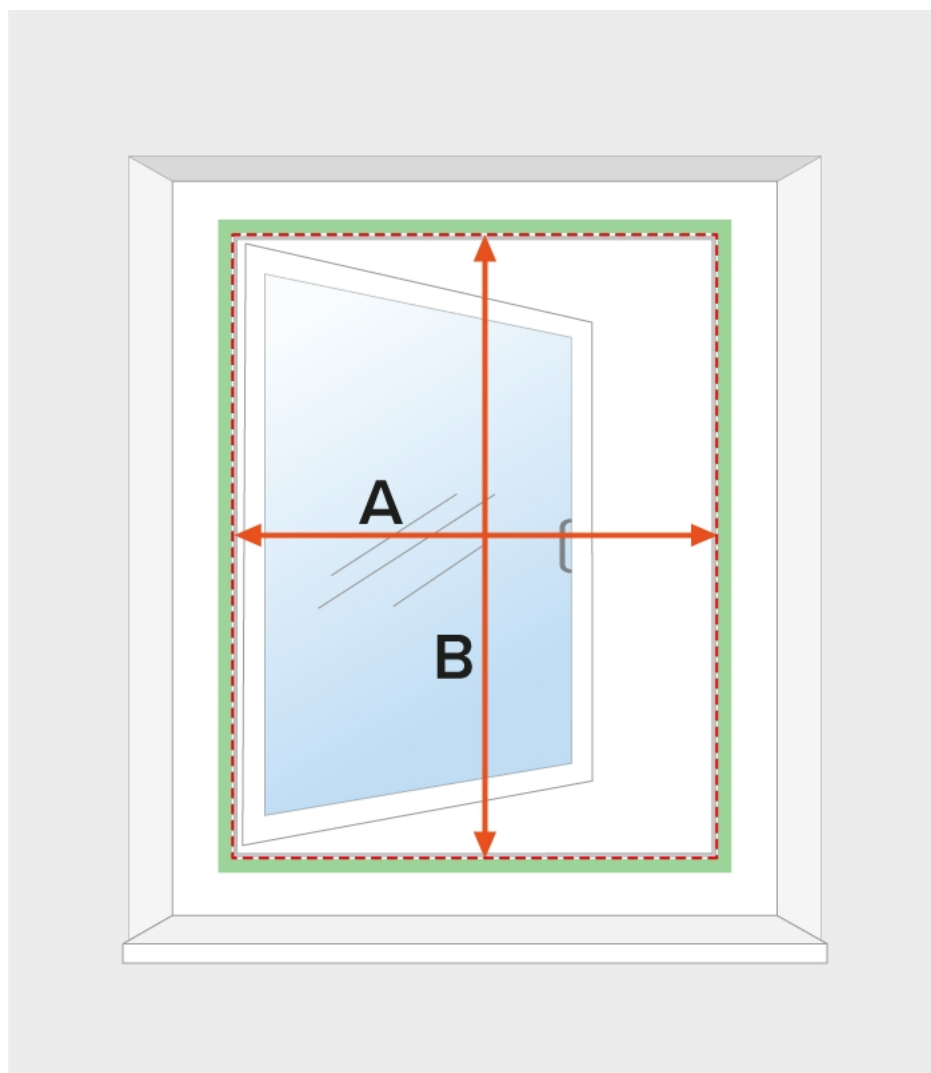

larghezza = A

altezza = B

Misurare la larghezza e l'altezza dal bordo interno del telaio della finestra.


Alla larghezza verranno aggiunti automaticamente 98 mm per gli elementi di montaggio (guide laterali).

All'altezza verranno aggiunti automaticamente 98 mm per gli elementi di montaggio (guida profilata con rete e profilo terminale con banda magnetica).

 Assicurarsi di avere abbastanza spazio per installare la zanzariera.

 Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

Istruzioni di misurazione - Montaggio nella nicchia della finestra

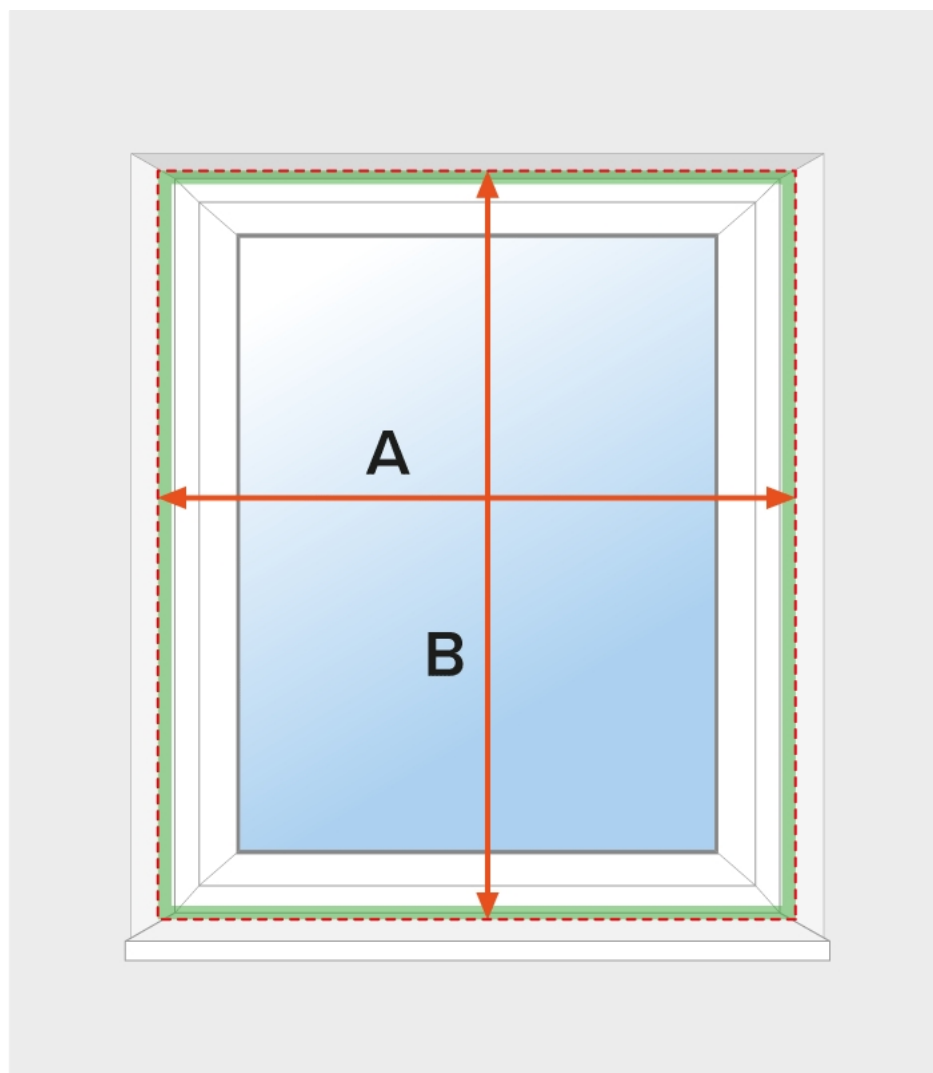

larghezza = A

altezza = B


Misurare la larghezza e l'altezza dal bordo interno del telaio della finestra.

2 mm verranno automaticamente sottratti dalle dimensioni indicate per la tolleranza di produzione.

2 mm verranno automaticamente sottratti dalle dimensioni indicate per la tolleranza di produzione.

 Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

Istruzioni di misurazione - Montaggio a parete

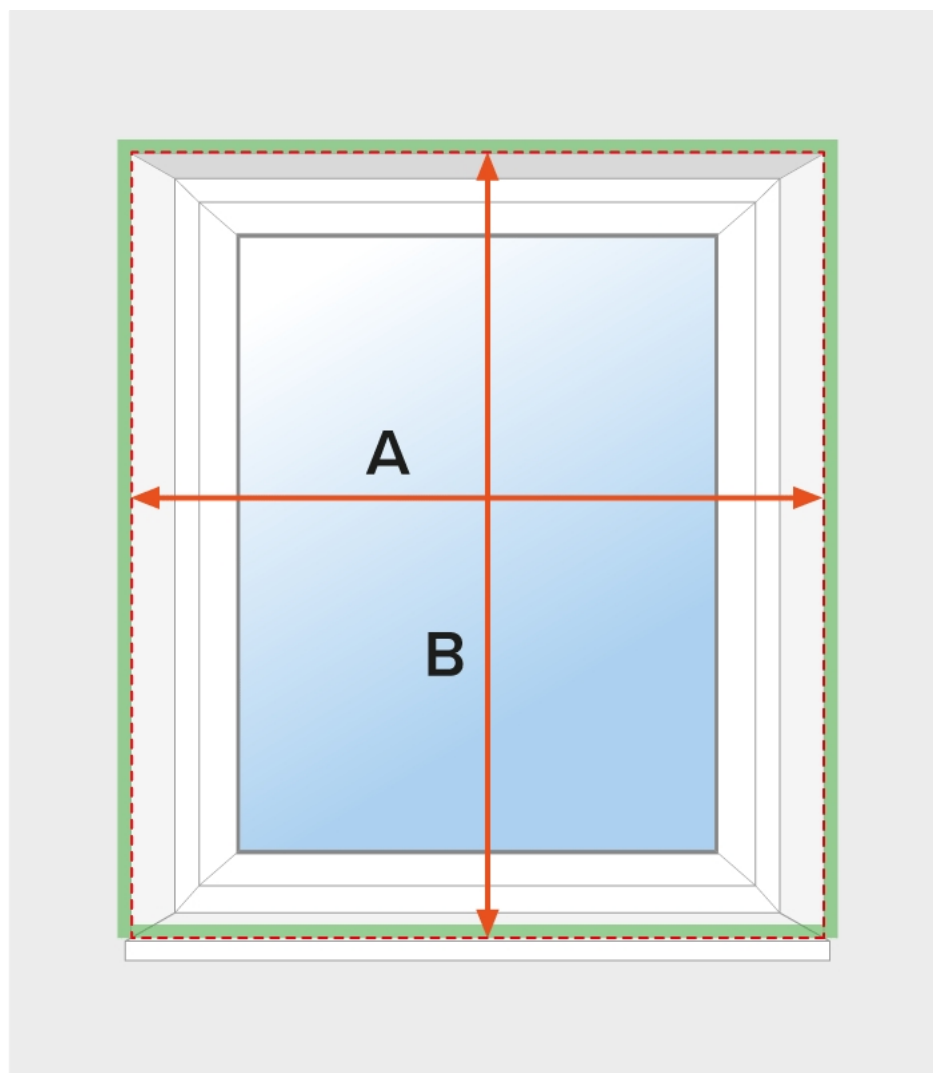

larghezza = A

altezza = B

Con il davanzale sporgente, per ottenere la misura più precisa, prendere le misure in tre punti e poi inserire i valori più piccoli ottenuti.

Misurare lo spazio tra i bordi interni del muro.

Alla larghezza verranno aggiunti automaticamente 98 mm per gli elementi di montaggio (guide laterali).

Misurare l'altezza della rientranza/stipite della finestra rispetto al davanzale

All'altezza verranno aggiunti automaticamente 49 mm per gli elementi di montaggio (profilo con zanzariera e maniglia).

 Indicare le dimensioni in millimetri (mm)