


# Istruzioni di misurazione

---

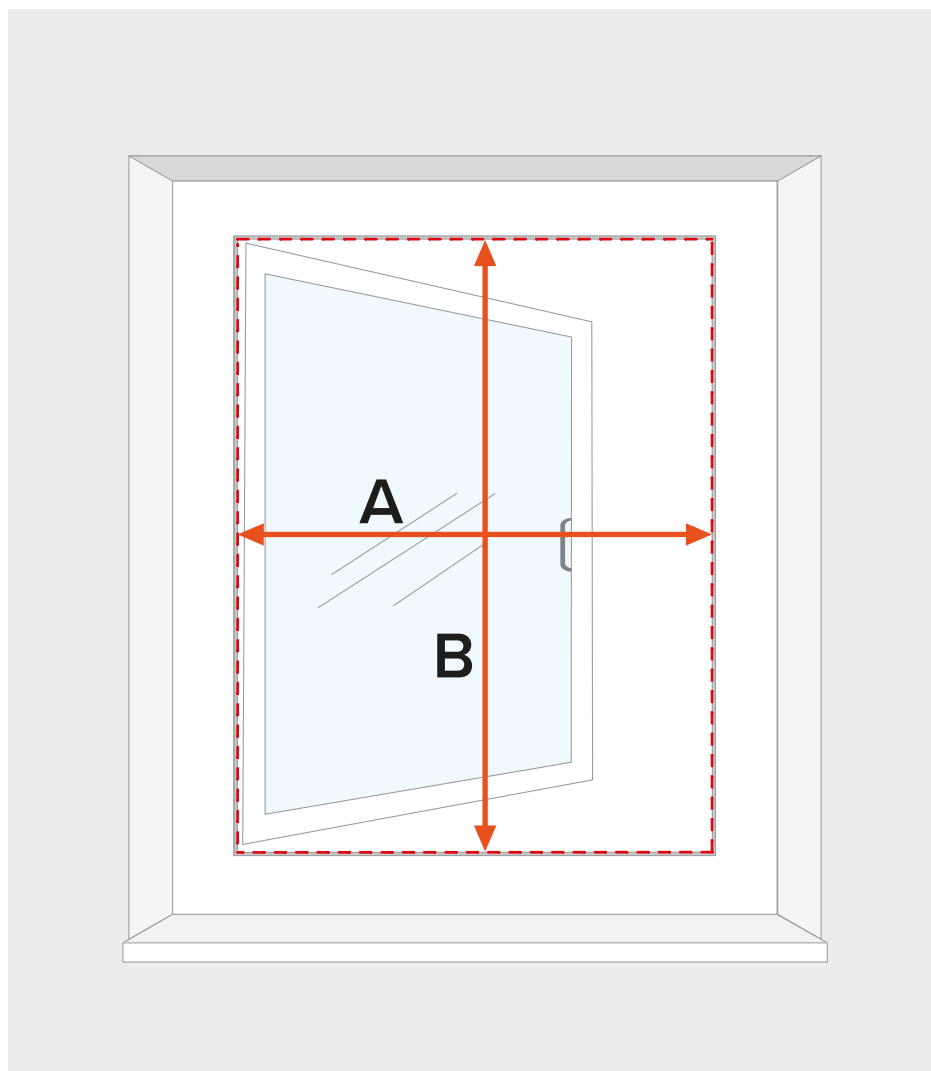

**Larghezza = A**

**Altezza = B**

Inserire nel configuratore la larghezza e l'altezza dell'apertura della finestra misurando le dimensioni del telaio esterno della finestra.



Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)