
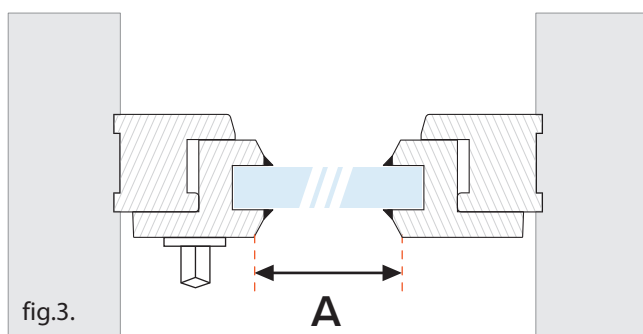
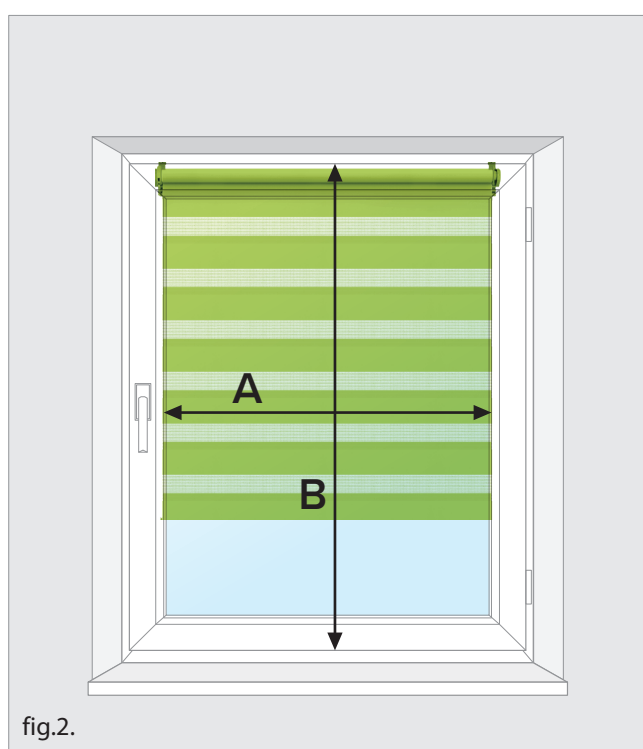


Istruzioni di misurazione per tende a rullo giorno e notte Premium Sistema Mini con il montaggio non invasivo sull'anta della finestra (staffe di fissaggio)

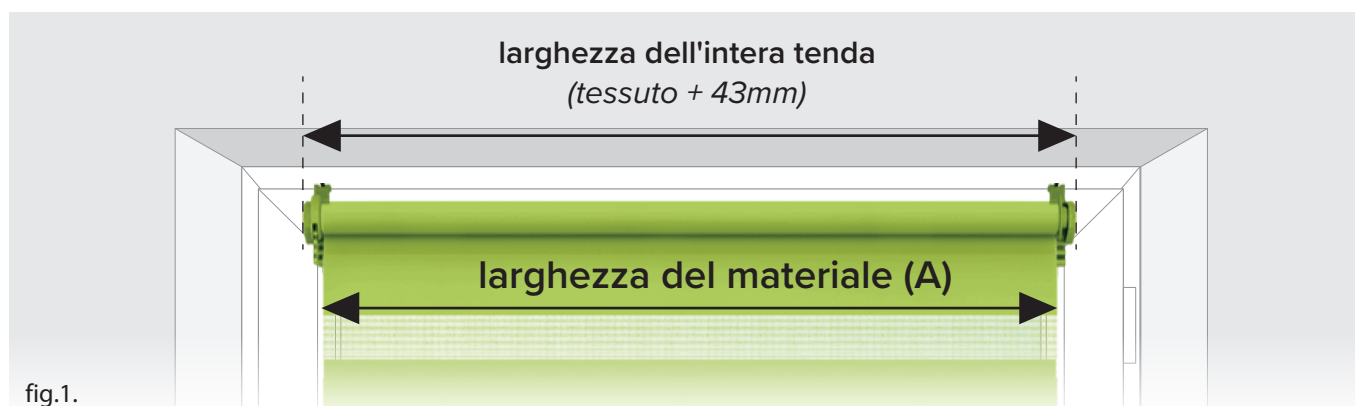

! Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

La larghezza della tenda deve tener conto dell'intera larghezza del prodotto, non solo la larghezza del tessuto!

Per inserire correttamente le misure nel configuratore, misurare la distanza tra i fermavetro (fig. 3.). Pianificare la larghezza del materiale, in modo che sia più largo del valore misurato ma non si interferisca con le parti sporgenti della finestra, ad esempio con una maniglia.

Infine, aggiungere 43 mm per tenere conto della larghezza del sistema della tenda (fig. 1.)

$$\text{larghezza} = A + 43\text{mm}$$

Esempio:
larghezza del prodotto = larghezza del materiale +
equipaggiamento = 700 + 43 = 743 mm

Misurare l'altezza dell'anta della finestra.

Inserendo nel configuratore l'altezza, indicare il valore della misurazione:

$$\text{altezza} = B$$

Esempio:
altezza del prodotto = altezza dell'anta della finestra =
1500 mm

Dimensioni disponibili:

	larghezza [mm]	altezza [mm]
Dimensione minima:	400	400
Dimensione massima:	1400	2300