



Istruzioni di misurazione per tende a rullo

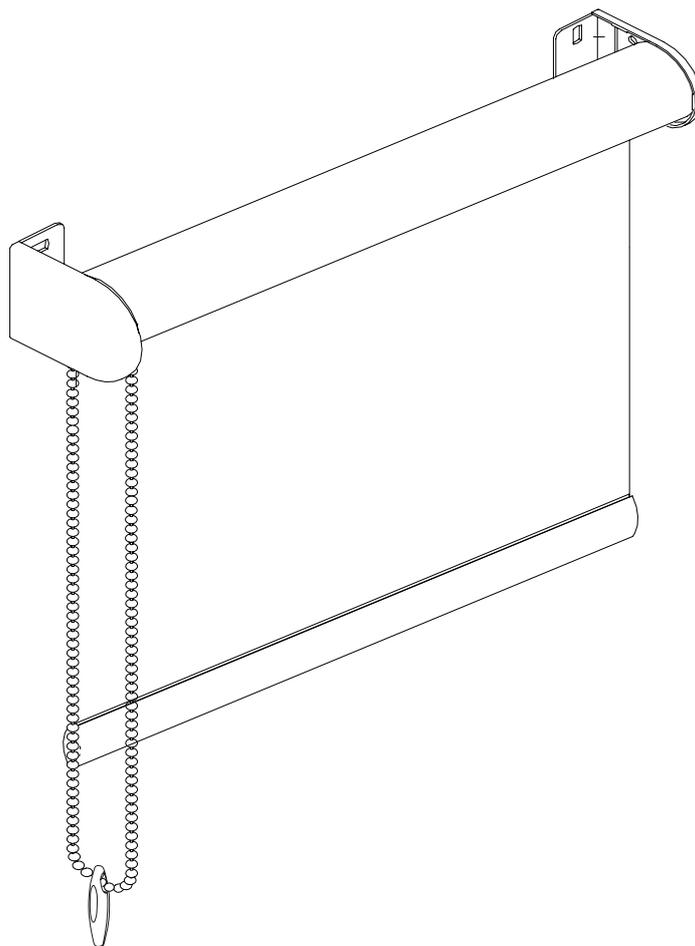

**Sistema STANDARD con il montaggio alla
parete, nella nicchia o al soffitto**

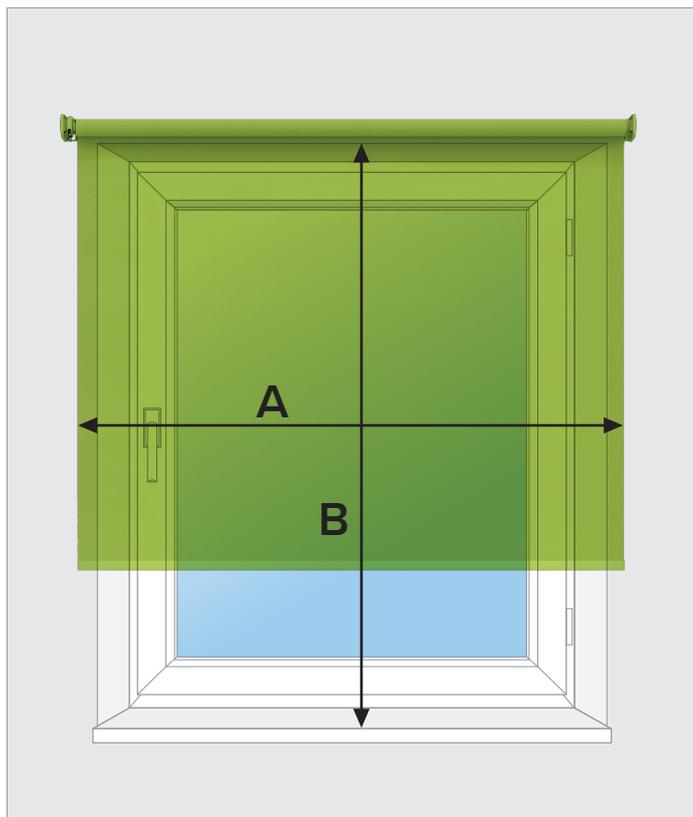

Sistema Standard con il montaggio alla parete

! Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

Inserendo la larghezza nel configuratore, indicare la larghezza desiderata del tessuto (ricordare che deve essere maggiore della larghezza della nicchia della finestra) e aggiungere 45 mm (la larghezza degli elementi di equipaggiamento che sporgono):

$$\text{larghezza} = A + 45\text{mm}$$

Esempio:

larghezza del prodotto = larghezza del materiale + equipaggiamento = 800 + 45 = 845 mm

Misurare l'altezza della nicchia della finestra B.

Inserendo nel configuratore l'altezza, indicare il valore della misurazione aumentata di almeno 57 mm (dimensione dell'equipaggiamento = 40 mm dell'altezza per il montaggio di tubo di avvolgimento e 17 mm per barra di carico):


$$\text{altezza} = B + 57\text{mm}$$

Esempio:

altezza del prodotto = altezza della nicchia + equipaggiamento = 1400 + 57 = 1457 mm

Attenzione:

Se desideri coprire una maggiore superficie, puoi inserire valori maggiori delle misure.

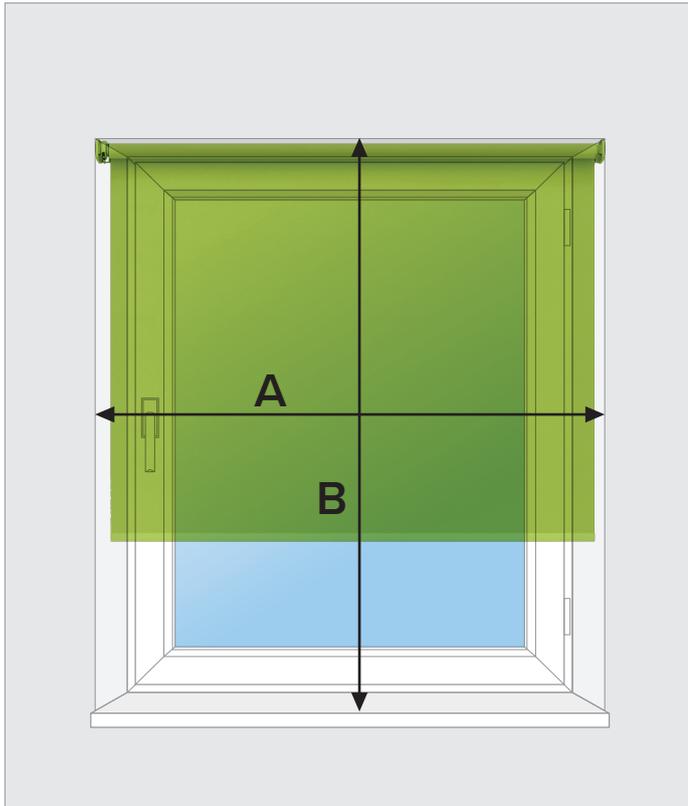

Sistema Standard con il montaggio nella nicchia

! Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

Misurare la larghezza e l'altezza della nicchia della finestra (fig.1).

Inserendo nel configuratore la larghezza, indicare il valore della misurazione ridotto di almeno 2 mm (per una facile installazione):

$$\text{larghezza} = A - 2\text{mm}$$

Esempio:

larghezza del prodotto = larghezza della nicchia - 2
= 700 - 2 = 698 mm

Attenzione:

La larghezza del tessuto della tenda a rullo è più stretta di circa 45 mm della larghezza dell'intero prodotto (insieme agli elementi di equipaggiamento)


Misurare l'altezza della nicchia della finestra.

Inserendo nel configuratore l'altezza, indicare il valore della misurazione:

$$\text{altezza} = B$$

Esempio:

altezza del prodotto = altezza della nicchia = 1400 mm

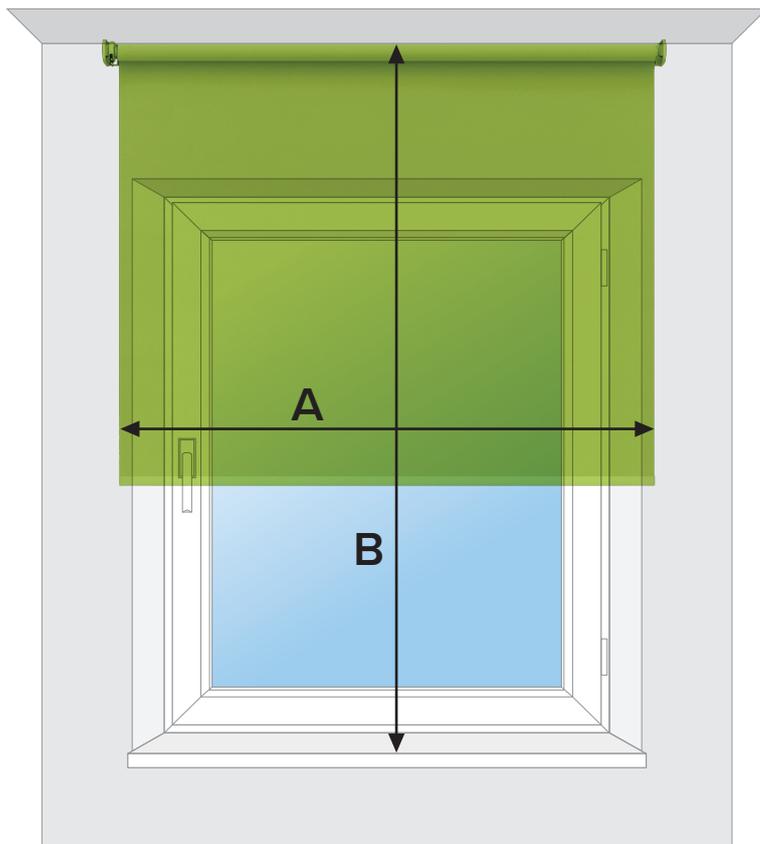

Sistema Standard con il montaggio al soffitto

! Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

Inserendo la larghezza nel configuratore, indicare la larghezza desiderata del tessuto (ricordare che deve essere maggiore della larghezza della nicchia della finestra) e aggiungere 45 mm (la larghezza degli elementi di equipaggiamento che sporgono):

$$\text{larghezza} = A + 45\text{mm}$$

Esempio:

larghezza del prodotto = larghezza del materiale + equipaggiamento = 800 + 45 = 845 mm

Misurare l'altezza dal soffitto alla base della nicchia della finestra.

Inserendo nel configuratore l'altezza, indicare il valore della misurazione:

$$\text{altezza} = B$$

Attenzione:

Se desideri coprire una maggiore superficie, puoi inserire valori maggiori delle misure.