



Istruzioni di misurazione per tende giorno e notte

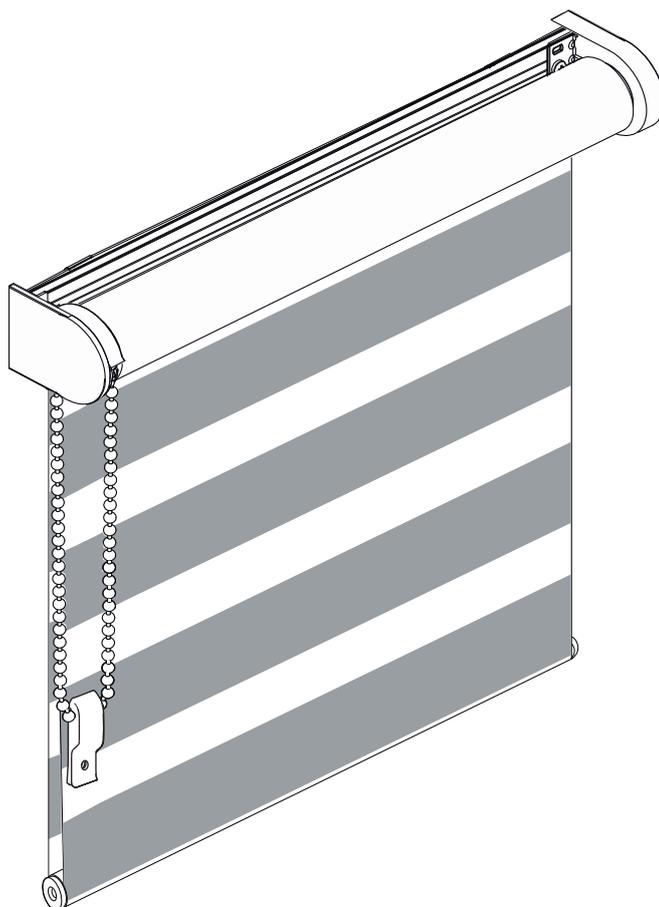

**Sistema Standard con il metodo di montaggio
a parete, nella nicchia o a soffitto**

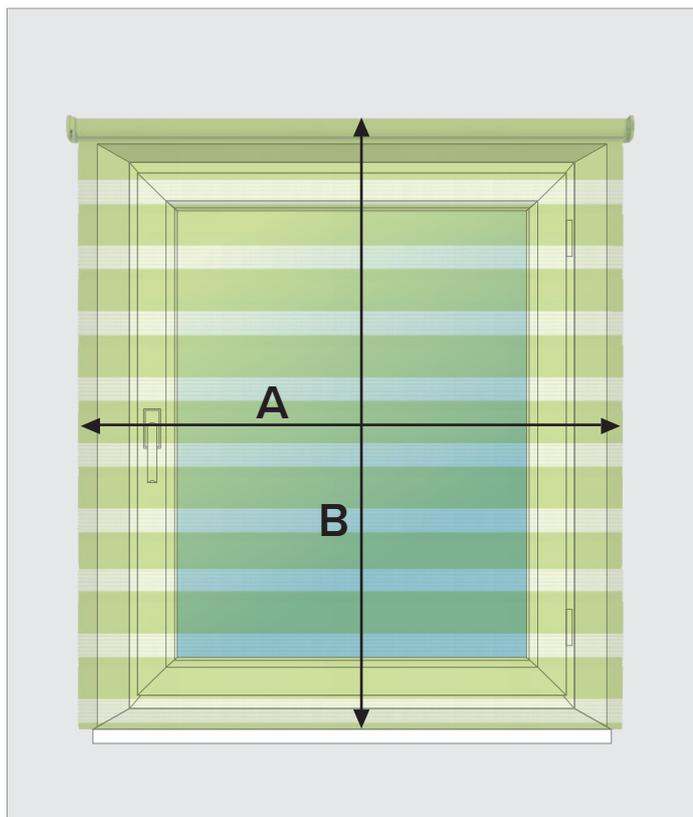

Sistema Standard con il metodo di montaggio a parete

! Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

Misurare la larghezza della superficie che desideri coprire.

Inserire nel configuratore il valore della misurazione:

larghezza = A

Attenzione: Le staffe di fissaggio sporgono oltre il materiale di circa 22 mm per ogni lato.


Misurare l'altezza della superficie che desideri coprire.

Inserire nel configuratore il valore della misurazione:

altezza = B

Attenzione:

Se desideri coprire una maggiore superficie, puoi inserire valori maggiori delle misure.

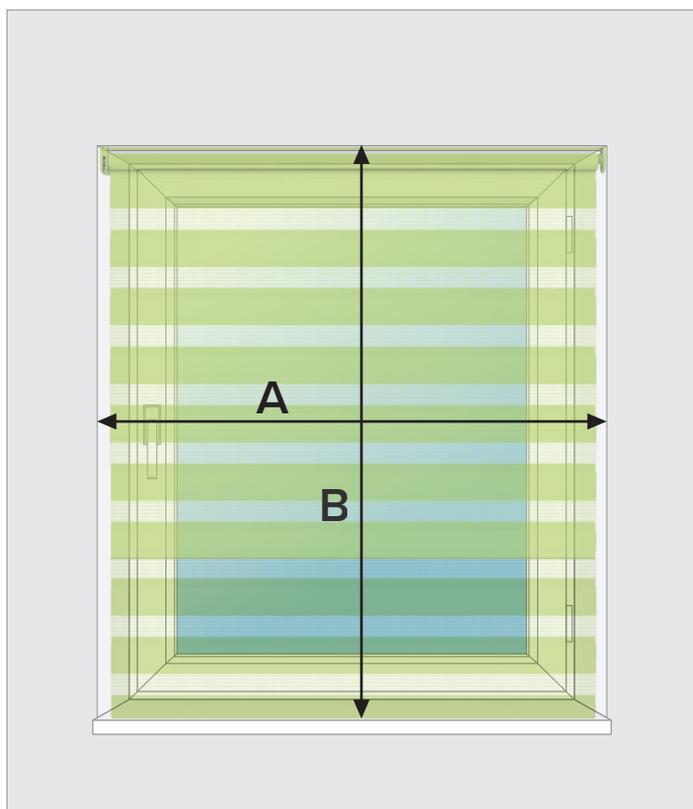

Sistema Standard con il metodo di montaggio nella nicchia

! Indicare le dimensioni in millimetri (mm)


Misurare la larghezza della nicchia della finestra.
Inserire nel configuratore il valore della misurazione:

larghezza = A

Attenzione: Le staffe di fissaggio sporgono di circa 22 mm per ogni lato del materiale che è più stretto della dimensione della nicchia.

Misurare l'altezza della nicchia della finestra.
Inserire nel configuratore il valore della misurazione:

altezza = B

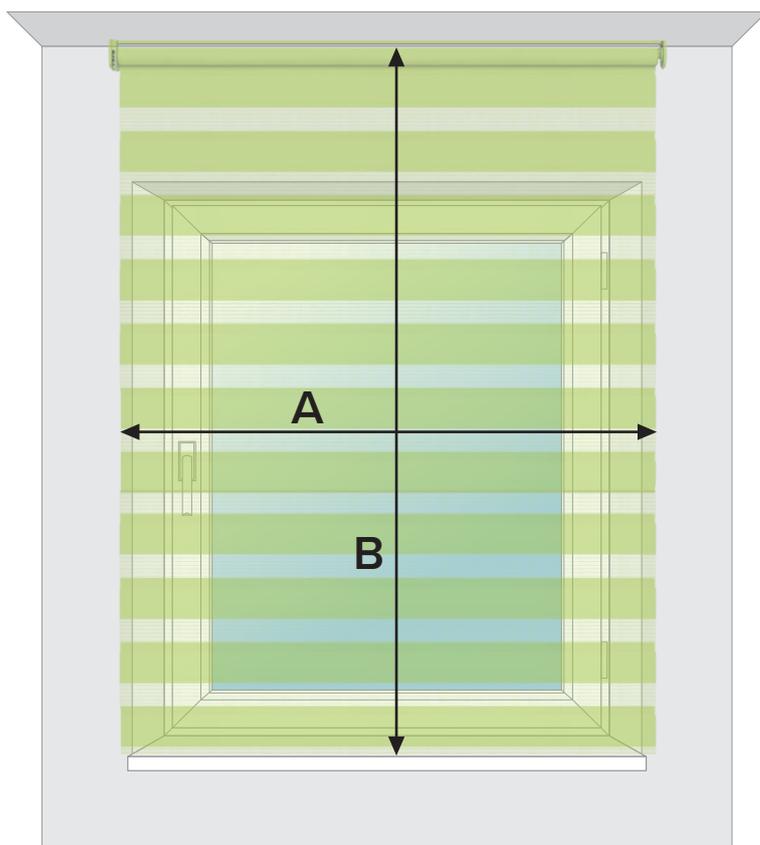

Sistema Standard con il metodo di montaggio a soffitto

! Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

Indicare la larghezza della superficie che desideri coprire.

Inserire nel configuratore il valore della misurazione:

larghezza = A

Attenzione: Le staffe di fissaggio sporgono oltre il materiale di circa 22 mm per ogni lato.

Misurare l'altezza dal soffitto al davanzale.

Inserire nel configuratore il valore della misurazione:

altezza = B

Attenzione:

Se desideri coprire una maggiore superficie, puoi inserire valori maggiori delle misure.