

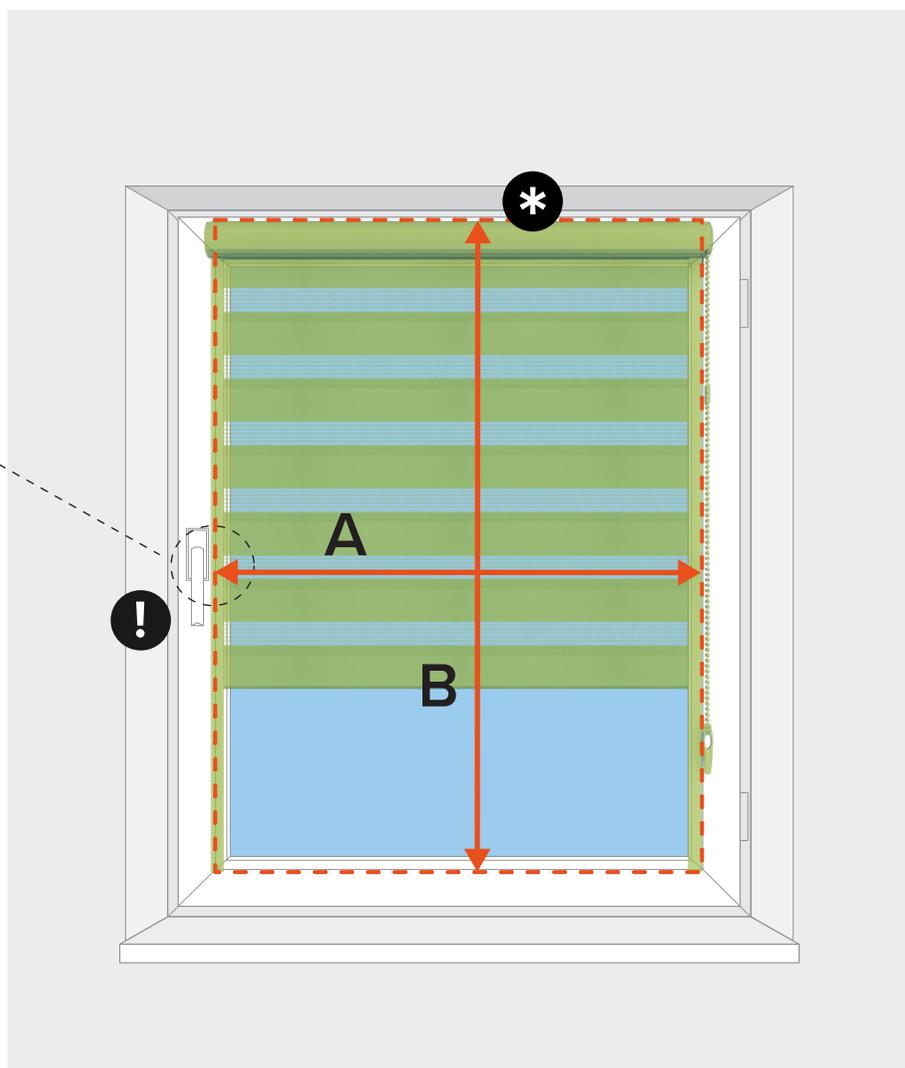


Istruzioni di misurazione per tende a rullo giorno e notte

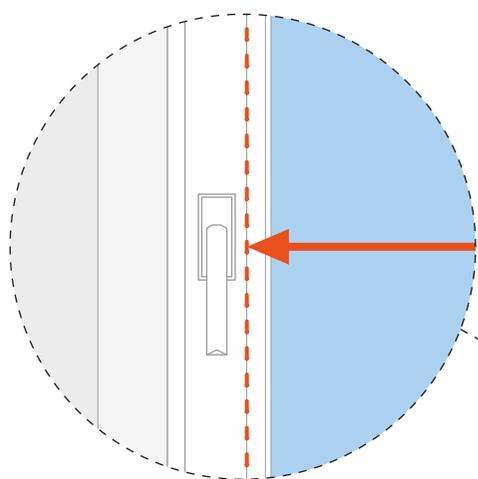


larghezza = A

altezza = B

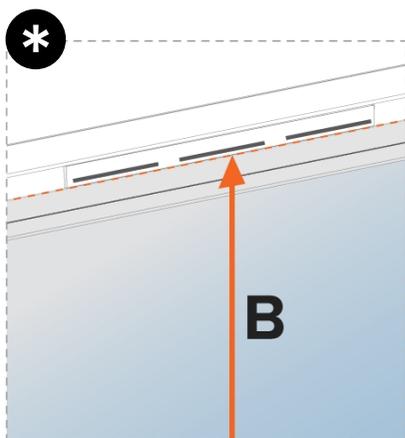

Attenzione:

Se la finestra è dotata di griglia di ventilazione, iniziare la misurazione dal suo bordo inferiore.

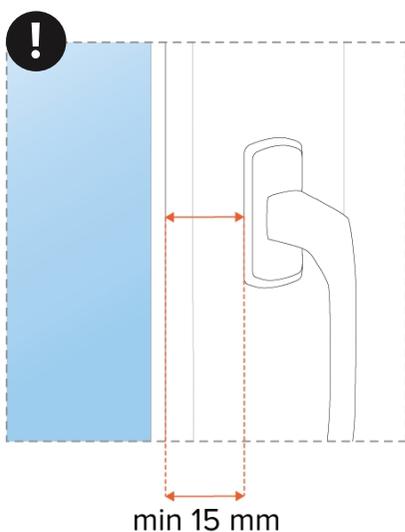

Attenzione:

Per fissare correttamente le guide, è necessario un frammento piatto dell'anta della finestra senza sbavature, arrotondamenti o irregolarità - 15 mm sia a destra che a sinistra. Inoltre tenere presente che la distanza tra il bordo del fermavetro e gli elementi della maniglia deve essere di almeno 15 mm.

 Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)