

larghezza = A

altezza = B

Attenzione:


Misurare la larghezza e l'altezza del telaio della porta (dai bordi esterni) in tre punti.

La profondità di installazione della zanzariera è di 30 mm - il prodotto installato sporge dal luogo di montaggio di 30 mm.

La parte del telaio della porta su cui si intende installare la zanzariera deve essere di almeno 23 mm di larghezza a causa delle cerniere.

Per il corretto funzionamento della zanzariera, la dimensione del prodotto finito sarà ridotta di 25 mm di larghezza e di 2 mm di altezza.

 Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)

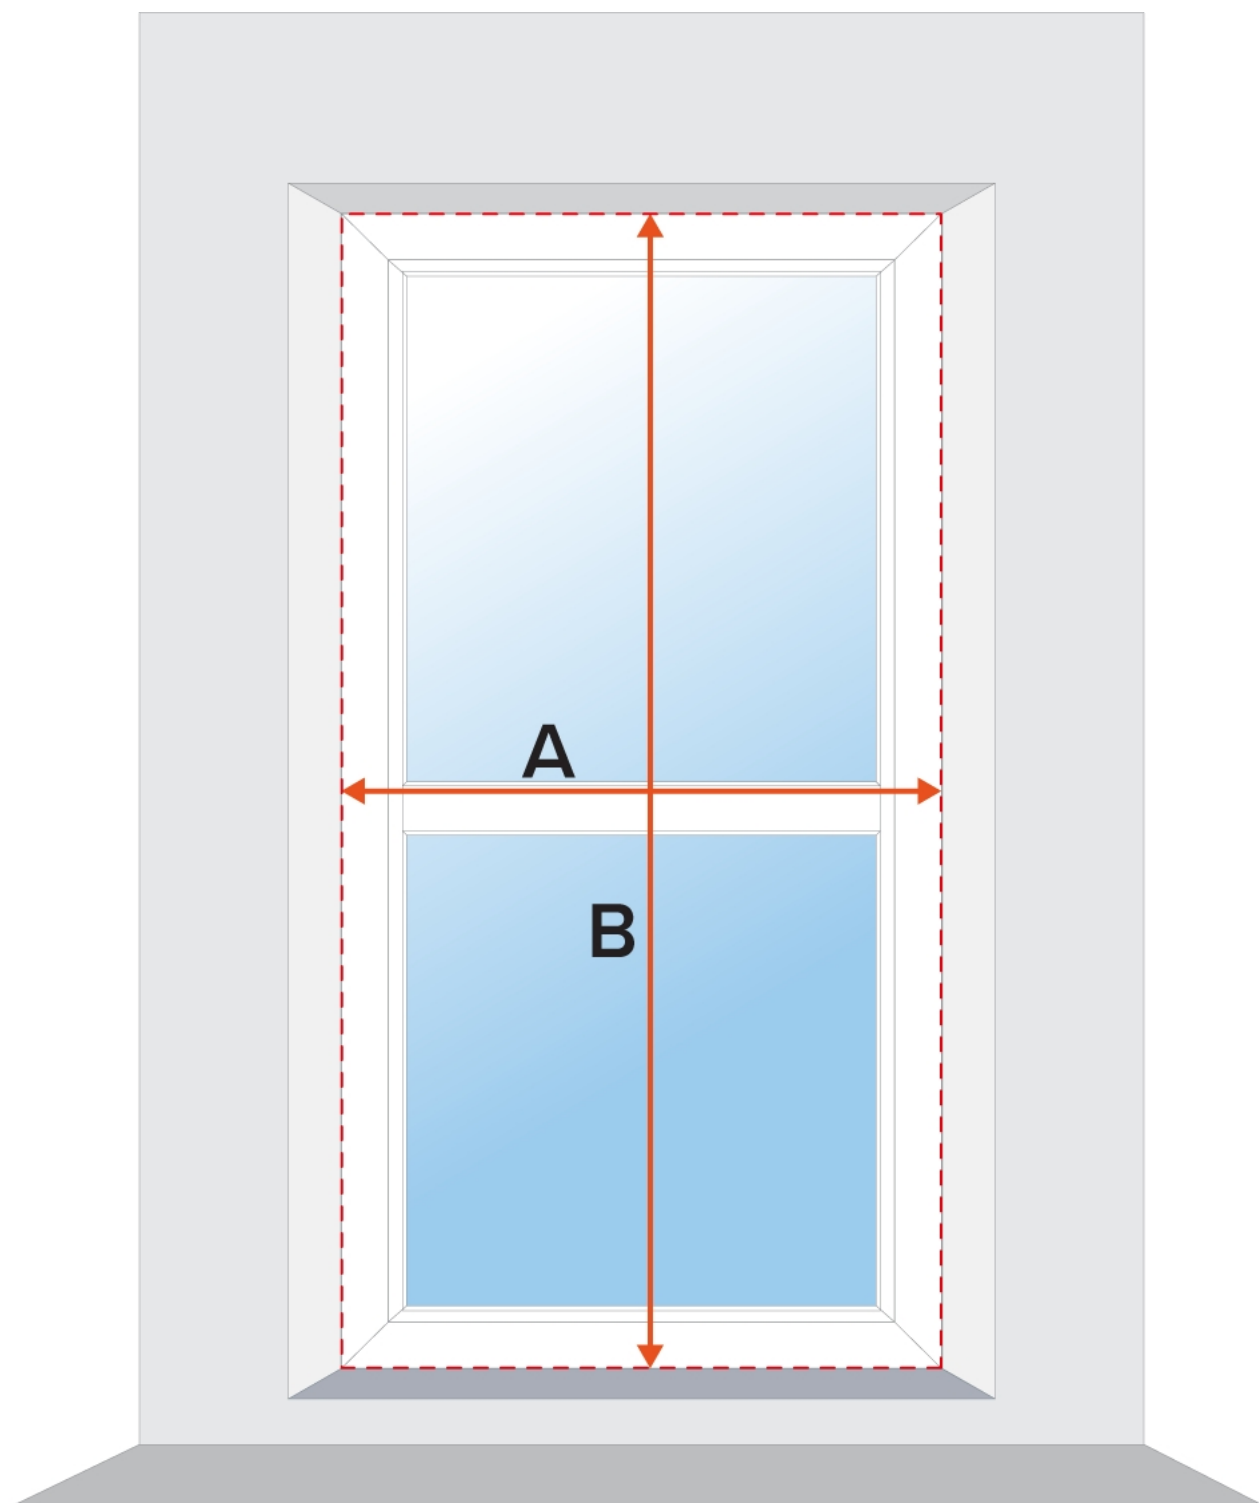

larghezza = A

altezza = B

Attenzione:


Misurare la larghezza e l'altezza del telaio della porta (dai bordi esterni) in tre punti.

La profondità di installazione della zanzariera è di 20 mm - il prodotto installato sporge dal luogo di montaggio di 20 mm.

Prestare attenzione alle dimensioni richieste del telaio della zanzariera insieme al telaio della porta - più stretto è il telaio della porta, più la zanzariera sporgerà.

Per il corretto funzionamento della zanzariera, la larghezza del prodotto finito sarà ridotta di 2 mm e l'altezza corrisponderà alla lunghezza indicata del bordo esterno del telaio.

 Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)

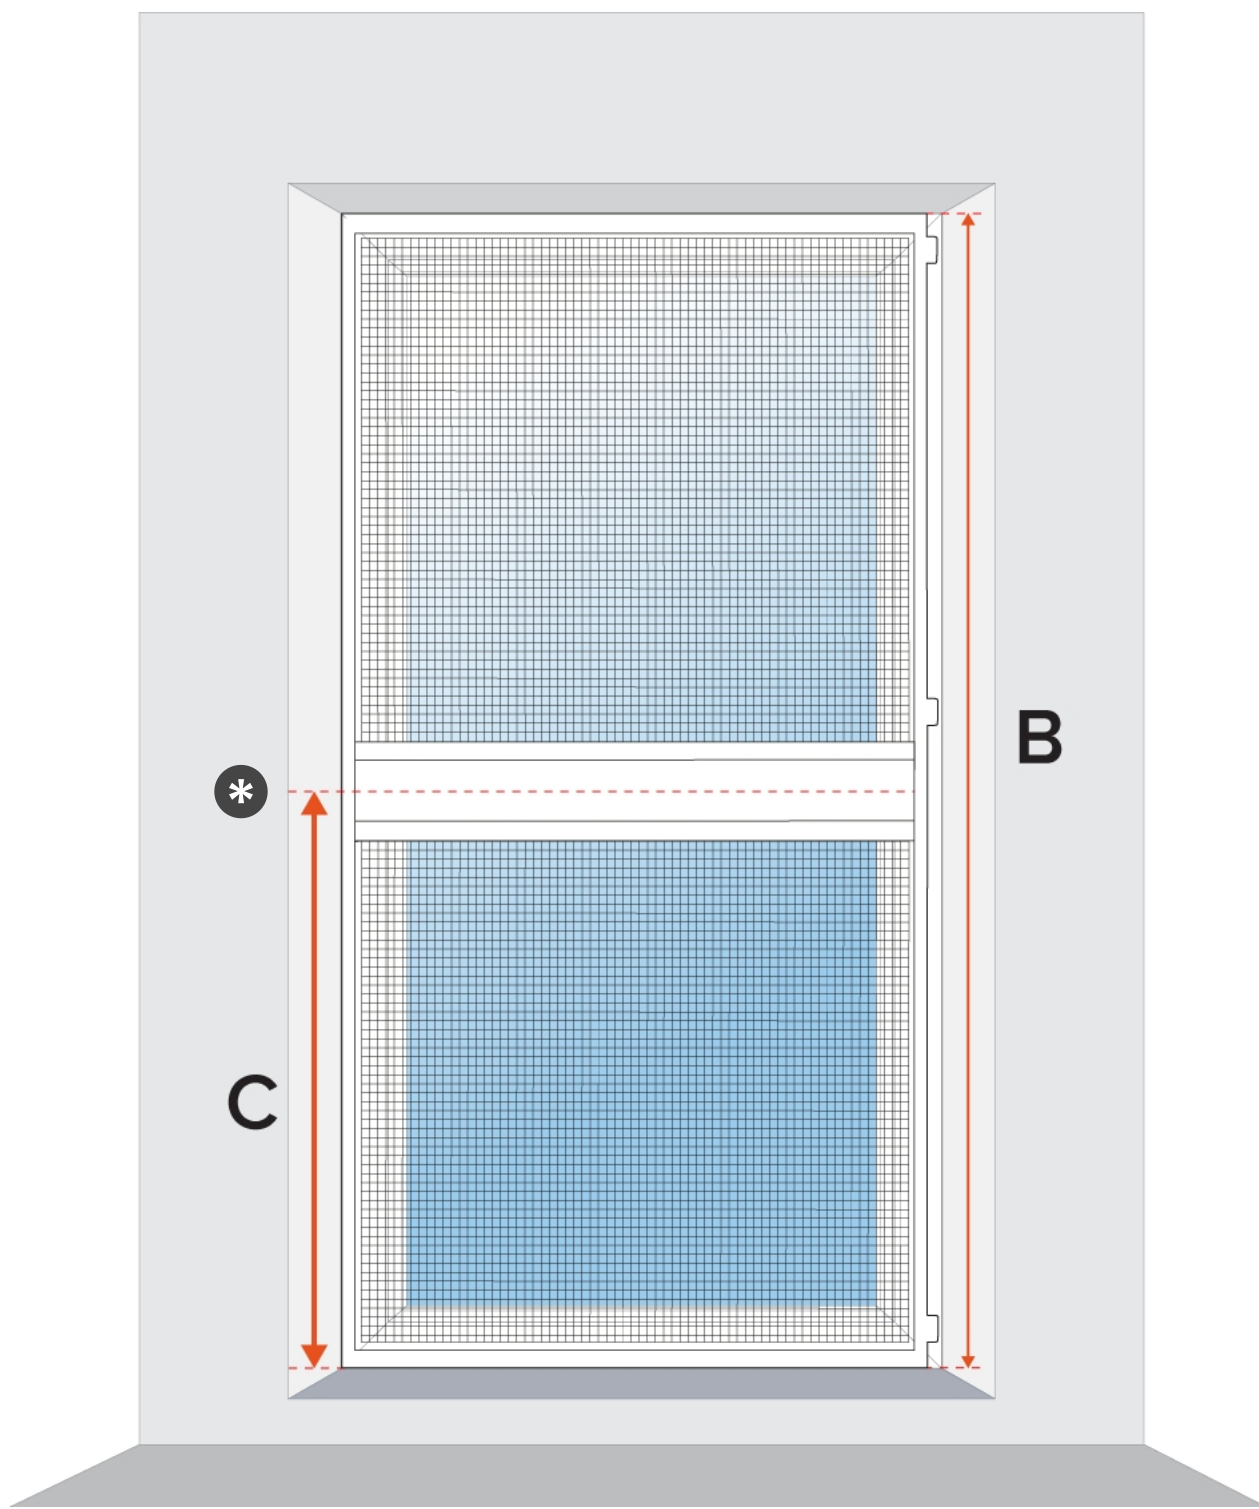

altezza = B

altezza della traversa = C

Attenzione:

La traversa è responsabile della stabilizzazione della zanzariera e funge da una maniglia per aprirla. Normalmente è posizionata al centro del prodotto, ma la sua posizione può rimanere spostata verso l'alto o verso il basso di un massimo di 300 mm.

* Posizione della traversa = $1/2$ dell'altezza della zanzariera (+/- 300mm)