

Istruzioni per la misurazione del telo della tapparella

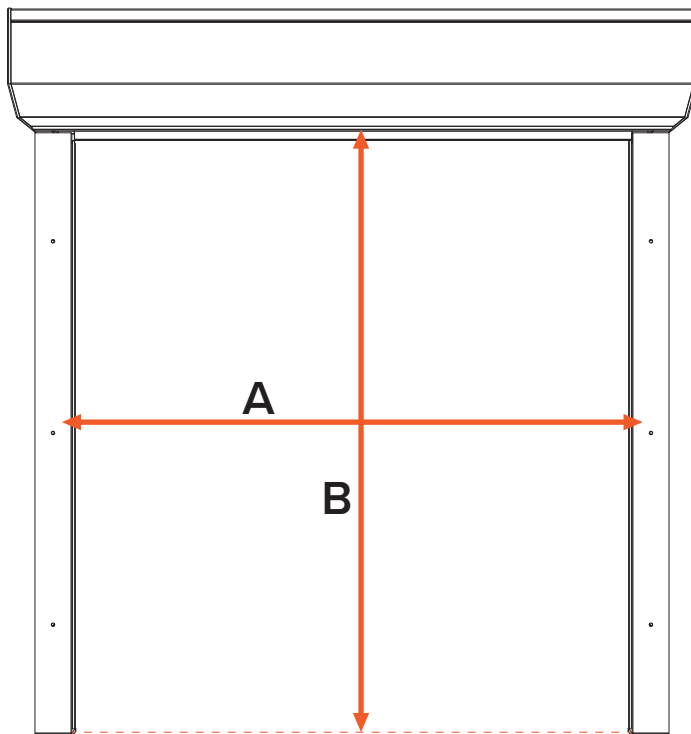
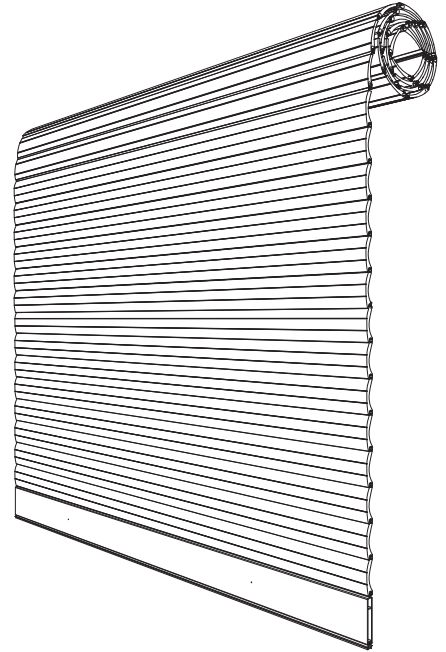


fig.1.



fig.2.

⚠ Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)

Per determinare la larghezza totale del telo, è necessario misurare la distanza tra l'interno della guida destra e quella sinistra (figura 2.), quindi sottrarre 10 mm (5 mm da ogni lato):

Larghezza = A - 10mm

Esempio:
1200 - 10 = 1190mm

Per determinare l'altezza del telo della tapparella, è necessario iniziare a misurare dal davanzale, ovvero il punto in cui il telo della tapparella scenderà dopo essere stato srotolato, fino alla parte inferiore del cassonetto (nel caso dei cassonetti a comparsa, si tratta della parete superiore della nicchia della finestra), e quindi aggiungere 150 mm.

Altezza = B + 150mm

Esempio:
1300 + 150 = 1450mm